
# Bedienungsanleitung

# Warmhaltekasten (Product Holding Bin) Serie DHB4PT-20

## Merkmale des Produkts

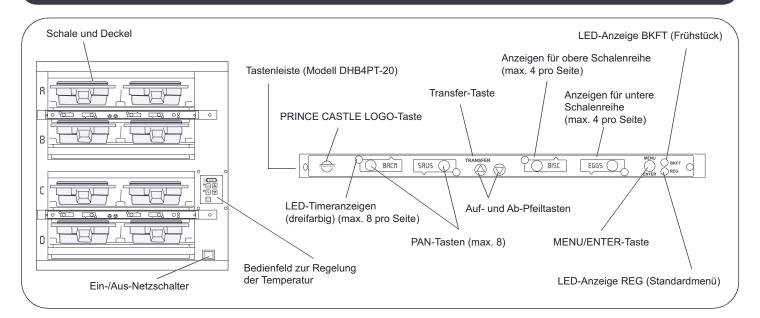

#### **BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG**

Für dieses Produkt gilt die Gewährleistung, für die Dauer von einem (1) Jahr ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Aufstellung frei von Material-und/oder Fabrikationsfehler zu sein (gilt nicht für Ablagefächer, Schalen und Deckel), jedoch nur bis bis spätestens 18 Monate ab dem Lieferungsdatum von unserem Werk. Jegliches Geräteteil, das während dieses Zeitraums nachweislich Material- und/oder Fabrikationsmängel aufweist, wird ersetzt oder repariert (nach Ermessen von Prince Castle, Inc.), ohne dass hierdurch Material-oder Arbeitskosten für den Kunden entstehen. Diese Gewährleistung deckt den Vor-Ort-Service (d.h. Fahrtkosten und/oder Kilometergeld). Fahrtkosten sind begrenzt auf 200 Kilometer und enthalten die Hinund Rückfahrt (Einzelfahrt-Gewährleistung) von einer anerkannten oder einer ihr unterstellten Servicestelle.

Für diese Gewährleistung gelten die folgenden Ausnahmen/ Bedingungen:

- Werden Nichtoriginalteile von Prince Castle verwendet, erlischt diese Gewährleistung.
- Alle Arbeiten werden zu regulären Arbeitszeiten ausgeführt.
   Zuschläge für Überstunden werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
- Schäden, die aufgrund von Fahr- oder Nachlässigkeit und/oder Missbrauch entstanden sind (z. B. Fallen-Lassen, Gewaltanwendung oder Veränderung von Teilen), sowie Geräteschäden während der Lieferung aufgrund von Feuer, Überflutung oder höherer Gewalt werden von dieser Gewährleistung nicht gedeckt.

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

Merkmale des Produkts1
Sicherheitshinweise
Aufstellung2
Inbetriebnahme3
Reinigung4
Programmierung6 – 9
CastleNet® Kommunikationsnetzwerk
Werkseinstellungen11
Fehlersuche und -behebung
Explosionszeichnung und Liste der Einzelteile
Schaltplan





355 East Kehoe Blvd. • Carol Stream, IL 60188 USA Telephone: 630-462-8800 • Toll Free: 1-800-PCASTLE Fax: 630-462-1460 • www.princecastle.com



#### Sicherheitshinweise



## **WARNHINWEIS**

Verweist auf Informationen, die für den sachgerechten Betrieb des Geräts wichtig sind. Ihre Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Anlage und/oder schweren körperlichen, bis hin zu tödlichen Verletzungen führen.



Verweist auf Informationen, die für den sachgerechten Betrieb des Geräts wichtig sind. Ihre Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Anlage und/oder schweren körperlichen, bis hin zu tödlichen Verletzungen führen.

Rückseite des Warmhaltegeräts

# **Aufstellung**

Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es auf Anzeichen für Beschädigungen. Weist das Gerät einen Schaden auf: verständigen Sie den Lieferanten bis 24 Stunden nach der Lieferung, bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial zu Prüfzwecken, setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung bzw. (bei Direktkauf) mit der Verkaufsabteilung von Prince Castle unter Tel. +31 30 601 7442, damit für ein Ersatzgerät gesorgt wird.


HINWEIS: Bei der Aufstellung dieses Geräts sollte die Umgebungs-temperatur des Aufstellungsorts 38°Celsius nicht überschreiten.


- B. Stellen Sie den Kasten auf einen Tisch und kleben Sie die Unterseite mit einem lebensmittelsauberen Dichtungsmittel an den Tisch fest.
- C. Stecken Sie das Netzkabel in den Kasten; schließen Sie den Stecker an die entsprechende Steckdose (15 A, 120 V) an. Alle Anschlüsse müssen den nationalen Standards für Netzspannung und -frequenz entsprechen.

HINWEIS: Die Steckverbindung muss fest zugeordnet sein, d.h. es dürfen keine anderen Geräte (Kühlschränke, Friteuse, o.ä.) an diese Leitung angeschlossen werden.

- D. Bei Verwendung einer externen Prince Castle Timerschiene (Hersteller nach Modell fragen) wird das Datenkabel in den blauen Klinkenstöpsel (EXTERNAL), der sich an der Rückseite des Prince Castle Warmhaltegeräts befindet, gesteckt. Sollte das Kabel des Timers zu kurz sein, verwenden Sie das Prince Castle Verlängerungskabel (P/N PC-COMEXT).
- Stellen Sie die Ablagen, Schalen und Deckel in die Ablagefächer des Kastens.
- Schalten Sie die Stromzufuhr ein (Schalter auf ON stellen). Lassen Sie das Gerät 30 Minuten aufwärmen.

HINWEIS: Wenn das Gerät über ein Netzwerk mit Geräten von Prince Castle verbunden werden soll, muss eventuell an jeden Kasten der Kette ein externer Timer angeschlossen werden. Näheres unter: 'Castlenet® Kommunikationsnetzwerk' in dieser Betriebsanleitung

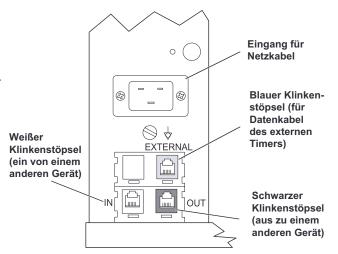


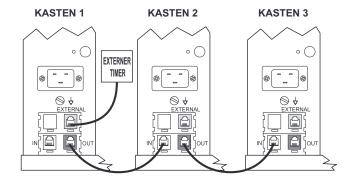


Prince Castle behält sich das Recht vor, die technischen Daten und das Design des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu verändern, ohne dass dies den Käufer zu entsprechenden Änderungen, Verbesserungen, Ergänzungen oder Ersatzleistungen für ein bereits gekauftes Gerät berechtigt.




#### Inbetriebnahme

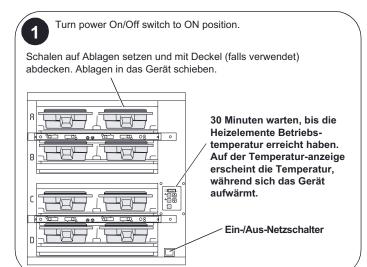

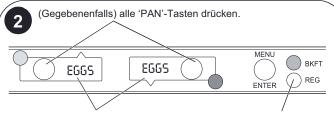

Auf den 'PAN'- (= 'Schalen'-) Anzeigen erscheint die zugeordnete Produktbezeichnung. Enthält das Produkt keine Zuordnung, verdunkelt sich das Display und zeigt '----' an. So lange '----' angezeigt wird, wird durch Drücken der PAN-Taste der Timer nicht aktiviert. Erst nach Anzeige des Produktnamens wird durch Drücken der PAN-Taste die Zeiterfassung in Gang gesetzt.

Abhängig davon, welches Menü vorprogrammiert wurde, leuchtet das Lämpchen bei BKFT (Frühstück) oder REG (Stnadardmenü) auf.

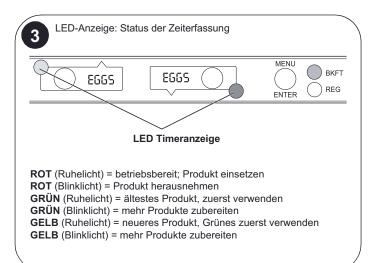




Wenn keine weitere Schale für ein bestimmtes Produkt aktiv ist, wechselt die LED-Anzeige

für die zuerst eingesetzte Schale von ROT zu GRÜN. Die LED-Anzeigen für die nachfolgend eingestellten Schalen wechseln von ROT zu GELB.

Eine LED-Timeranzeige kann jederzeit durch Drücken und Loslassen der entsprechenden PAN-Tasten angehalten (aelöscht) werden.

Wenn nur eine Schale für ein Produkt aktiv ist, wechselt die LED-Anzeige von ROT zu GRÜN.

Erscheint an der LED-Anzeige ein rotes Ruhelicht.

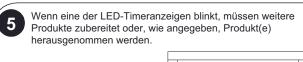

#### GRÜN (Blinklicht)

= mehr Produkte zubereiten

#### **GELB (Blinklicht)**

= mehr Produkte zubereiten


#### ROT (Blinklicht)

= Produkt herausnehmen



**WARNHINWEIS** 

Die Oberflächen können sehr heiß werden.

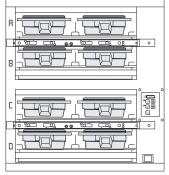

Ein Produkt kann, zusammen mit jeglicher Restzeit, von einem Ablagefach zu einem anderen wie folgt transferiert werden:

- A. TRANSFER-Taste auf der Timer-Leiste des Produkts, das umgesetzt werden soll, kurz drücken. Die Anzeigen aller Schalen, die transferiert werden können, leuchten hell auf, alle anderen verdunkeln sich.
- C. TRANSFER-Taste auf der Schiene, auf die das Produkt umgesetzt wird, kurz drücken. Alle verfügbaren Schalenablagefächer auf der Schiene leuchten hell auf.



- B. Die PAN-Taste für das Produkt, das umgesetzt werden soll, kurz drücken.
- D. Die PAN-Taste für die neue Abstellfläche kurz drücken und wieder loslassen. Im neuen Ablagefach wird das Produkt entsprechend der Timer-einstellung fertiggekocht. Nach Ende der Zubereitungszeit werden die ursprünglichen Menüeinstellungen des Ablagefachs wieder geladen.

HINWEIS: Wenn das Produkt nicht innerhalb einer vorprogrammierten Transferzeit umgesetzt wird, wird die Transferierung abgebrochen. Verständigen Sie in einem solchen Fall Ihren Vorgesetzten.



# Inbetriebnahme (Fortsetzung)



Zum Ausschalten des Geräts wird der Ein-/Aus-Schalter in die Stellung OFF gebracht.

HINWEIS: Um voreingestellte Zeiten/Menüs zu laden:

A.Netzschalter in Stellung OFF bringen.

B.Beide Auf- und Ab-Pfeiltasten drücken und gedrückt halten.

C.Netzschalter wieder einschalten (Schalterstellung: ON).

D.Wenn auf den vier Displays ganz rechts PRESET LOADED ('Voreinstellungen geladen') erscheint, die Tasten loslassen.

	TRANSFER			MENU BKFT
PRESET LOADED PRESET LOADED		PRESET LOADED	PRESET LOADED	ENTER REG

# Reinigung



#### WARNHINWEIS

Schalten Sie, bevor Sie mit jeder Art von Wartungsarbeiten beginnen, das Gerät aus (Netzschalter in Stellung OFF bringen) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Nicht unter einem Wasserstrahl reinigen. Keine Geräteteile unter Wasser tauchen.

- 1. Gerät ausschalten und Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- 2. Schalen, Deckel und Ablagen entfernen. Alle Teile und das Gerät selbst mit einem feuchten Tuch abwischen. Zur Reinigung NIE Topfreinigungsschwämme, Eis oder Wasser verwenden.

# Einstellung der Temperatur



Das Gerät verfügt über vier Ablagefächer mit jeweils einer Heizvorrichtung für oben und für unten (acht Heizer insgesamt)

Die oberen Heizvorrichtungen sind ab Werk auf etwa 225 °Fahrenheit (105°Celsius) voreingestellt, die unteren Heizer auf 195 ° Fahrenheit (90°C). Jede obere Heizvorrichtung kann im Bereich von 150° - 275°F (65° – 135°C) programmiert werden.

Jede untere Heizvorrichtung kann im Bereich von 150° - 225°F (65° - 105°C) programmiert werden.

Der Einstellwert für die Temperatur jedes Heizers wird mithilfe des unten abgebildeten Bedienfelds eingegeben. Zur Einstellung eines jeden Heizers werden die nachstehend erläuterten Schritte durchgeführt.

#### LED-Anzeige: 'UPPER'

Diese LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das obere Ablagefach gewählt wurde.

#### LED-Anzeige: 'PROG'

Diese LED-Anzeige leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Programmiermodus befindet.

#### LED-Anzeige: 'LOWER'

Diese LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das untere Ablagefach gewählt wurde.

#### LED-Anzeige und Taste: 'ACTUAL TEMP'

Drücken, um die aktuelle Temperatur des gewählten Heizers anzuzeigen. Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die aktuelle Temperatur angezeigt wird.

# **UPPER** PROG R225 ACTUAL **TEMP** SET-**POINT** Prince CASTLE

#### **TEMPERATURANZEIGE 'HEAT'** Fach A, b, C oder d

HINWEIS: Das Gerät wurde ab Werk für eine Temperaturanzeige in Fahrenheit eingestellt. Für eine Anzeige in Celsius, sofort nach Einschalten des Netzschalters die Ab-Pfeiltaste drücken und gedrückt halten. Um zur Einheit Fahrenheit zu wechseln sofort nach Einschalten des Netzschalters die Auf-Pfeiltaste drücken und gedrückt halten.

#### **AUF-/AB-PFEILTASTEN**

Werden in Kombination mit anderen Tasten verwendet, um durch die gewählten Heizerund Temperatureinstellungen zu blättern.

#### PRINCE CASTLE LOGO TASTE

Drücken, um Temperatureinstellungen zu laden.


#### LED-Anzeige und Taste: 'SETPOINT'

Drücken, um den Einstellwert für die Temperatur eines gewählten Heizers anzuzeigen. Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn der eingestellte Temperaturwert angezeigt wird.


HINWEIS: Für das Rücksetzen aller Zeit- und Temperaturangaben auf die Werkseinstellung das Gerät ausschalten, anschließend die Auf- und Ab-Pfeiltasten zugleich drücken, gedrückt halten und dabei das Gerät wieder einschalten. Es erscheint die Anzeige 'P' und es werden alle Zeiten und Temperaturen auf die ursprüngliche Werkseinstellung zurückgesetzt.




# Einstellen der Temperatur (Fortsetzung)

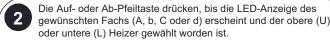




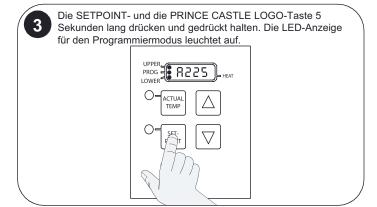

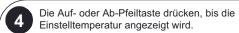




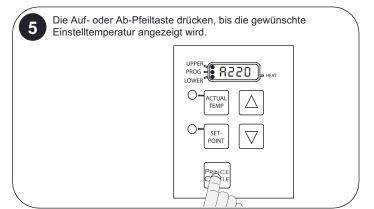

# Kalibrieren der Heizvorrichtungen

Die Auf- oder Ab-Pfeiltaste drücken, bis die gewünschte Einstelltemperatur angezeigt wird.

HINWEIS: Warten Sie ausreichend lange, bis sich die Temperatur stabilisiert, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen. Die Auf- oder Ab-Pfeiltaste drücken, bis die LED-Anzeige des gewünschten Fachs erscheint sowie der obere (U) oder untere (L) Heizer gewählt worden ist.

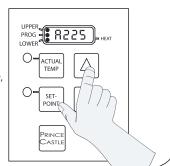


Innerhalb des Fachs, nahe an der Mitte der Heizeroberfläche, eine Temperaturmessung vornehmen.

Ein externes Temperaturmessgerät verwenden (im Lieferumfang nicht enthalten).




#### **WARNHINWEIS**


Die Oberflächen können sehr heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Temperatur in den Fächern messen.

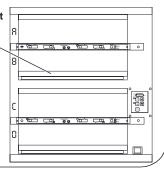


- Die PRINCE CASTLE LOGO- und die ACTUAL TEMP-Tasten drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten. Der Doppelpunkt (:) in der LED-Anzeige leuchtet auf. Die Temperaturanzeige ist die aktuelle, vom Kontrollgerät gefühlte Temperatur der Heizvorrichtung. Durch Drücken der SETPOINT-Taste werden alle

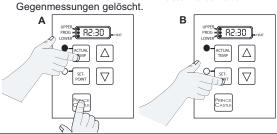


- A. Die Auf- oder Ab-Pfeiltasten drücken, bis die angezeigte Temperatur dem Wert entspricht, der in Schritt 2 abgelesen
  - B. Die PRINCE CASTLE LOGO-Taste drücken, um den Temperaturwert zu speichern und den Kalibrierungsmodus zu verlassen.

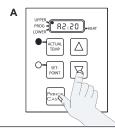


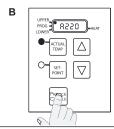





## Auswahl der Frühstück- und Standardmenüsast

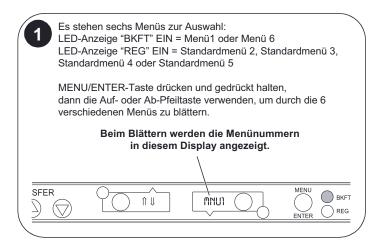


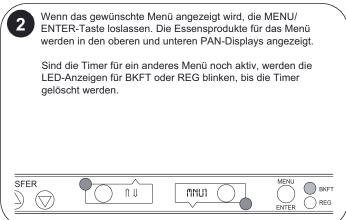


# Programmierung der Menüs

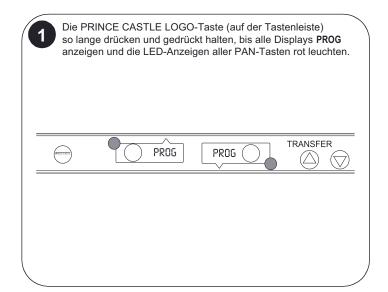

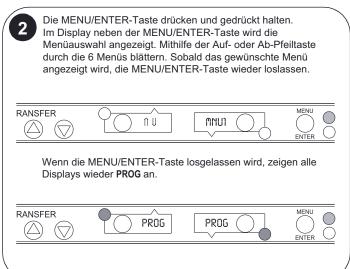

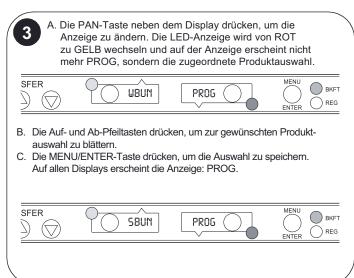


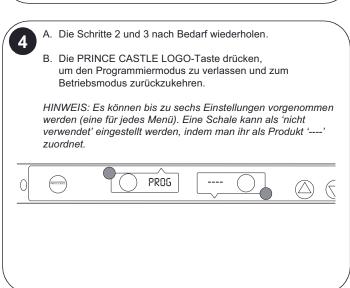



# Änderung der Warmhalte- und Weiterkochzeiten

A. Das Menü SET PRODUCT TIME (= 'Produktzeit einstellen') wird verwendet, um die Warmhalte- und Weiterkochzeiten zu ändern.

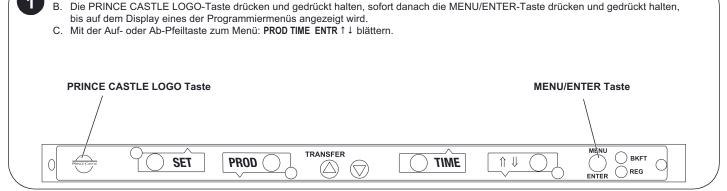

- A. Die MENU/ENTER-Taste drücken und wieder loslassen, um das Menü 'Set Product Time' aufzurufen. Auf dem Display erscheint dann beispielsweise: 'SET EGGS TIME' 1 ('Zeit für Eiergericht einstellen').


  B. Mithilfe der Auf- oder Ab-Pfeiltasten durch die Liste der
  - B. Mithilfe der Auf- oder Ab-Pfeiltasten durch die Liste der Produkte blättern. Wird das gewünschte Produkt angezeigt, dieses durch Drücken der MENU/ENTER-Taste auswählen.


Eine Übersicht der Produkte und ihrer entsprechenden Anzeigenkürzel findet sich in der Beschreibung der Produkt-Menüs auf Seite 11.



HINWEIS: Wenn die Auf- oder Ab-Pfeiltaste länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die Produktliste automatisch durchgeblättert.




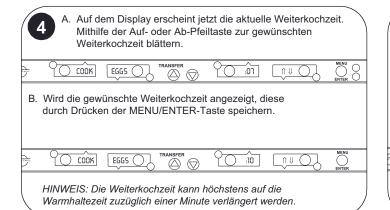


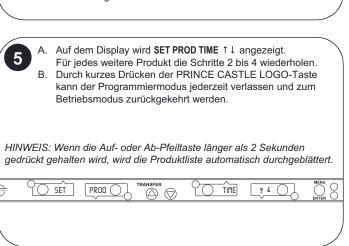






# Ändern von Produktbezeichnungen

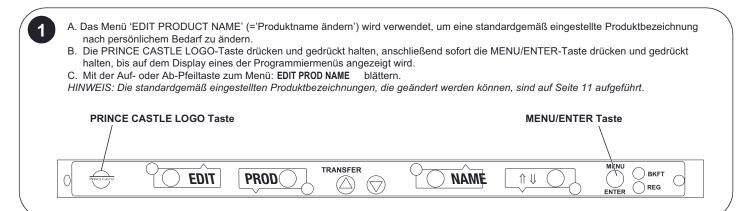

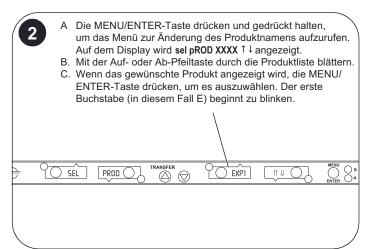

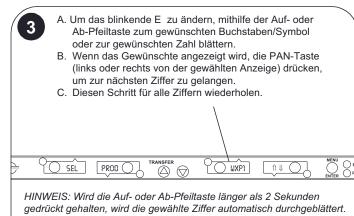

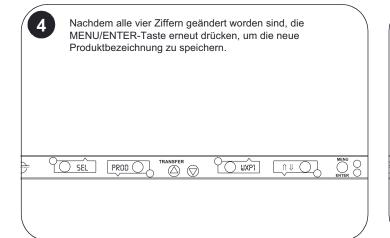

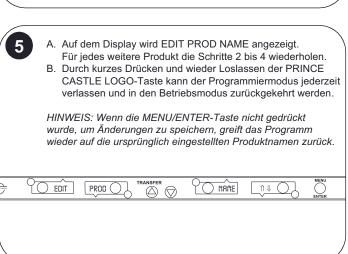




# Festlegen der Höchsttransferzeit



- A. Das Menü 'SET MAXIMUM TRANSFER TIME' (='Höchsttransferzeit einstellen') wird dazu verwendet, um die zeitliche Dauer für die Umsetzung eines Produkts von einer Schale in eine andere zu bestimmen.
- B. Die PRINCE CASTLE LOGO-Taste drücken und gedrückt halten, sofort danach die MENU/ENTER-Taste drücken und gedrückt halten, bis auf dem Display eines der Programmiermenüs angezeigt wird.
- C. Mit der Auf- oder Ab-Pfeiltaste zum Menü max xFR TIME ↓↑ ('Höchsttransferzeit einstellen') blättern.

# PRINCE CASTLE LOGO Taste MENU/ENTER Taste MENU/ENTER Taste MENU/ENTER Taste

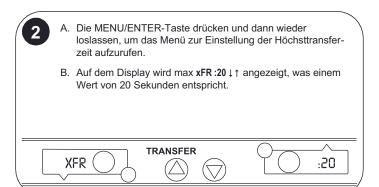




# Verknüpfung von Produkten

Jede Timerschiene (ausgenommen Timer zum Warmhalten von Hamburgerbrötchen) kann mit anderen verknüpft werden (siehe 'Spezial-Programmiermodus' weiter unten). Wenn die Timerschienen auf dieselbe Verknüpfungsgruppe eingestellt werden, wird jedes Produkt auf jeder Schiene, das derselben Gruppe angehört, vor der Zubereitung mit allen anderen Produkten derselben Gruppe verglichen. Seine LED-Anzeigenfarbe wird dabei von allen Timern, die zur Gruppe mit demselben Produkt gehören (nicht nur von allen Timern auf der eigenen Timerschiene) bestimmt.

# **Spezial-Programmiermodus**



- A. Press and hold the PRINCE CASTLE LOGO button then immediately press and hold the MENU/ENTER button. Hold both buttons for six seconds. The displays will change to show the first menu depending on model.
- B. Press and release the UP and DOWN Arrow buttons to scroll through the list of Special Modes.

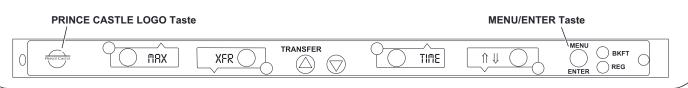

# Verknüpfungsgruppe festlegen

- A. Wenn auf dem Display SET LINK GRPx ENTR, angezeigt wird, verweist das "X" auf die aktuell zugewiesene Verknüpfungsgruppe. Durch kurzes Drücken der MENU/ENTER-Taste wird der Verknüpfungsgruppenmodus eingestellt.
- B. Die Nummer der Verknüpfungsgruppe (X) wird blinken. Die Auf- und Ab-Pfeiltasten kurz drücken, um die Gruppennummer zu ändern. Die höchstzulässige Zahl ist 3, die niedrigste 0. Wenn einer Timerschiene einer Verknüpfungsgruppe 0 zugewiesen wird, ist diese isoliert und mit keiner anderen Timerschiene verbunden (eine Verknüpfung wird verhindert).
- C. Wenn die gewünschte Verknüpfungsgruppe angezeigt wird, die MENU/ENTER-Taste kurz drücken, um diese zu speichern. Das Programm kehrt wieder zurück in den Modus zur Einstellung der Verknüpfungsgruppe ('Set Link Group').







## CastleNet® Kommunikations-Netzwerk

Die Warmhaltegeräte von Prince Castle der Modellserie DHB, die externen Timer sowie die Timer von 'New Bun Cabinets' können untereinander zu einem CastleNet® Kommunikations-Netzwerk verbunden werden. Das Netzwerk kann für den Datenaustausch zwischen den Kästen und den Timern eingesetzt werden, um das Menü zu aktualisieren, oder um die Warmhaltezeit für ein Produkt von Kasten zu Kasten zu übermitteln. Mithilfe eines PDA (oder eines ähnlichen Geräts) oder eines Notebooks mit der Software 'Prince Castle MenuView®' wird die Verbindung zum Netzwerk hergestellt und die gewünschten Änderungen eingegeben.

Jeder Kasten wird standardgemäß mit einem Kabel von ca. 65 cm Länge geliefert, womit die Geräte nach dem 'Daisy-Chain-Prinzip' zu einem Netzwerk verkettet werden können. Ist das Kabel zu kurz, das Prince Castle Verlängerungskabel (P/N PC-COMEXT) verwenden. Die ab Werk eingestellte Adresse der Hauptkästen und -timer lautet Adresse 1, die der Spezialitätkästen und -timer Adresse 2. Wird ein dritter Kasten verwendet, muss die Adresse auf 3 eingestellt werden.

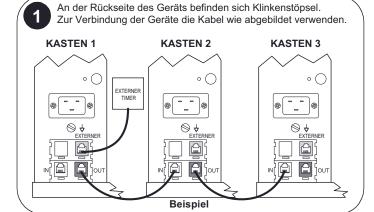



WICHTIG: Jeder Timer muss eine andere Adresse haben. Befinden sich an einer Stelle drei Kästen, dann empfiehlt es sich, den Kästen und Timern nacheinander die Adressen 1 bis 6 zuzuweisen.

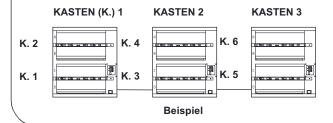

A. Netzschalter ausschalten und 15 Sekunden warten.
Den Schalter in Stellung ON bringen und gleichzeitig die
Tasten ACTUAL TEMP und SETPOINT drücken und gedrückt
halten. Auf dem Display erscheint die aktuelle Adresse des
Kastens.

**B.** Die Tasten weiter gedrückt halten, bis die LED-Anzeige 'PROG' aufleuchtet.

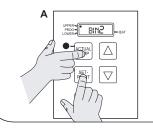


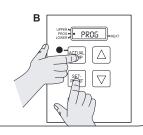


4 Use the UP or DOWN Arrow button to scroll to the desired

Verfügbare Adressen sind: BIN1 bis BIN9, BINA, BINB, BINC, BIND, BINE und BINF.

WICHTIG: Kontrollieren Sie im nächsten Schritt die Timeradresse (siehe Schritt 5). Zwei Timer können nicht dieselbe Adresse haben.

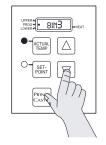


Zur Kontrolle der Timeradresse die PRINCE CASTLE LOGO-Taste und die Ab-Pfeiltaste drücken und gedrückt halten. Die aktuelle Timeradresse wird im Display ganz rechts angezeigt. Um die Timeradresse zu ändern, wie unter Schritt 6 beschrieben fortfahren.

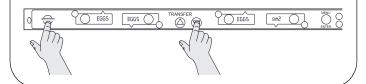


Zur Änderung der Timeradresse den Netzschalter des Geräts ausschalten und 15 Sekunden warten. Den Netzschalter wieder einschalten und gleich darauf die PRINCE CASTLE LOGO-Taste und die Ab-Pfeiltaste etwa 6 Sekunden lang drücken und gedrückt halten, bis auf dem Display SET ADDR ↑ ↓ Bin2 angezeigt wird.

Die Adressennummer wird blinken.

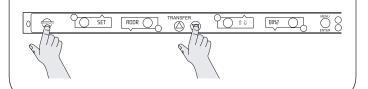

Mit der Auf- oder Ab-Pfeitaste zur gewünschten Adresse blättern. Die MENU/ENTER-Taste drücken, um die neue Adresse zu speichern und zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Verfügbare Adressen sind:

BIN1 bis BIN9, BINA, BINB, BINC, BIND, BINE und BINF.

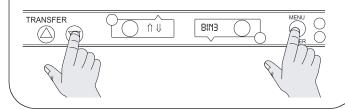



# Werkseinstellungen

Beschreibung	der	Produkt-Menüs
--------------	-----	---------------

Produkt	Anzeigekürzel	Warmhaltezeit (Minuten) <sup>1</sup>	Weiterkochzeit (Minuten)
Hamburger	BUR1	30	3
Hamburger	BUR2	30	3
Chicken Burger	CHX1	30	3
Chicken Burger	CHX2	30	3
Chicken Burger	CHX3	30	3
Chicken Wing	WING	30	3
Fisch	FISH	5	3
Eier	EGGS	30	3
Würstchen	SAUS	30	3
Speck	BACN	30	3
Schinken	HAM	30	3
Popcorn	POP	30	3
Mozzarella-Stick	MOZ	30	3
Zwiebeln	ONIN	10	7
Champignons	MUSH	30	3
Chicken Nuggets	NUGG	30	3
Spicy Chicken	SPCY	30	26
French Toast	TOST	10	8
Chicken Stars	STAR	30	27
Large	LRG	20	17
\$6 Burger	SIX	20	17
BBQ Chicken	BBQ	20	17
Crispy Chicken	CRSP	30	26
Spezial #1	SPC1	30	3
Spezial #2	SPC2	30	3

<sup>1.</sup> Die Warmhalte- und Weiterkochzeiten können neu programmiert werden (siehe Seite 7).

<sup>2.</sup> Die Produktkürzel SPC1 und SPC2 können neu programmiert werden (siehe Seite 8).

	Menüs				Menüs		Menüs				
AUF	AB	AUF	AB	AUF	AB	AUF	AB	Menü	LED		
CRSP	ONIN	BBQ	SPCY	SIX	SIX	LRG	LRG	MNU1	Bkft		
BUR1	BUR1	BUR1	BUR1	BUR2	BUR2	BUR2	BUR2	MNU2	Reg		
CHX1	CHX1	CHX2	CHX2	CHX3	CHX3	WING	FISH	MNU3	Reg		
CHX1	CHX2	WING	WING	MOZ	MOZ	POP	POP	MNU4	Reg		
CHX1	CHX2	WING	WING	WING	POP	ONIN	MUSH	MNU5	Reg		
EGGS	EGGS	EGGS	EGGS	HAM	BACN	SAUS	SAUS	MNU6	Bkft		




# Fehlersuche und -behebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG		
Anzeige blinkt Opn und rEL.	Relais offen. Schaltkreis nicht funktionsfähig.	Leiterplatte austauschen.		
Anzeige blinkt <b>0pn</b> und <b>rEL</b> .	Relais kurzgeschlossen. Schaltkreis nicht funktionsfähig. Offener Heizstromkreis. Bandkabel zwischen Leiterplatten und Hauptleiterplatte ausgesteckt.	Leiterplatte austauschen. Widerstand der Heizvorrichtung (150,2 Ohm) prüfen. Falls erforderlich, Heizer austauschen. Bandkabelanschluss überprüfen.		
Anzeige blinkt <b>0pn</b> und <b>rEL</b> .	Temperatur liegt unter 75°F (24°C). Heizvorrichtung nicht funktionsfähig. Fühler nicht funktionsfähig. Relais nicht funktionsfähig.	Normale Anzeige während der Aufwärmzeit. Widerstand der Heizvorrichtung (150,2 Ohm) prüfen. Auf offene Thermoelementdrähte von Fühler überprüfen. Heizvorrichtung/Fühlerbaugruppe austauschen. Leiterplatte austauschen.		
Auf dem Display wird für längere Zeit HHH angezeigt und die Oberfläche der Heizvorrichtung ist heiß.	Temperatur liegt über 300°F (150°C) (unnormaler Betrieb).	Diagnoseschaltkreis nicht funktionsfähig. Leiterplatte austauschen.		
Auf dem Display wird für längere Zeit нин angezeigt und die Oberfläche der Heizvorrichtung ist kühl.	Fühler nicht funktionsfähig.	Auf zusammengedrückte Drähte von Fühler überprüfen. Heizvorrichtung/Fühlerbaugruppe austauschen.		



# Explosionszeichnung und Liste der Einzelteile

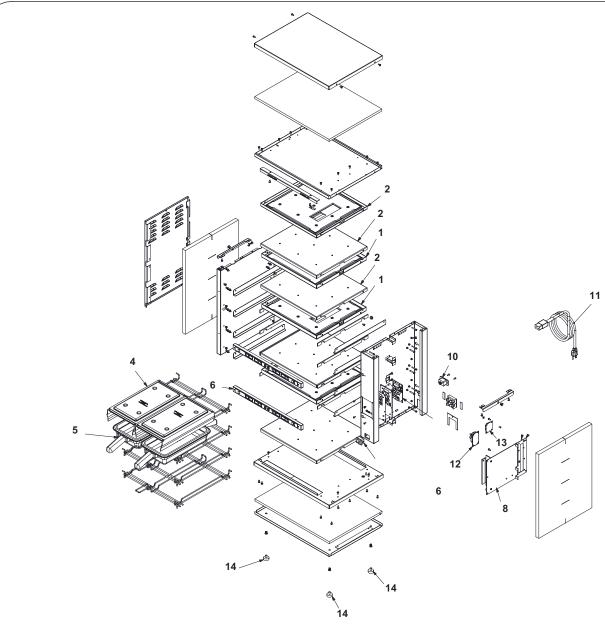

Bez.	Teile-Nr.	Beschreibung	Bez.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	542-154S	Heater Assy Kit (Upper), DHB4PT-20, -20A, -20B	9	78-184S	Lighted Rocker Switch
	542-156S	Heater Assy Kit (Upper), DHB4PT-20AU, -20F,	10	88-609S	Power Inlet Connector, DHB4PT-20, -20A, -20B
		-20CE, -20GB		88-720-01S	Power Inlet Connector, DHB4PT-20AU, -20F,
	542-159S	Heater Assy Kit (Upper), DHB4PT-20J			-20CE, -20GB, -20J
2	542-153S	Heater Assy Kit (Lower), DHB4PT-20, -20A, -20B	11	72-200-15S	Power Cord, DHB4PT-20, -20A, -20B
	542-155S	Heater Assy Kit (Lower), DHB4PT-20AU, -20F,		72-367S	Power Cord, DHB4PT-20AU
		-20CE, -20GB		72-237S	Power Cord, DHB4PT-20F, - 20J
	542-158S	Heater Assy Kit (Lower), DHB4PT-20J		72-230S	Power Cord, DHB4PT-20CE
N/S	88-600-200S	Fuse Kit (Pkg of 10) (Fuse on Main PCB)		72-236S	Power Cord, DHB4PT-20GB
4	541-723e4s	Pan Cover Kit (Pkg of 4)	12	541-959S	Audio Interface PCB
5	155695n-12	1/3 Size Dual Handle Pans (Pkg of 12)	13	88-709-2-11S	Speaker Assembly
6	541-821S	Timer Bar	14	197-232S	Mounting Foot (Pkg of 4)
7	541-719S	Display PCB Kit			, , ,
8	541-802S	Main PCB Kit, DHB4PT-20, -20A, -20B			
	541-827S	Main PCB Kit, DHB4PT-20AU, -20F, -20CE, -20GB, -20J			



# **Schaltkreis**

